Manuel d'utilisation de la sirène sans fil MD-334R

1. Présentation

La sirène sans fil est alimentée par un adaptateur ou par ses batteries au plomb intégrées. Elle communique par radio avec la centrale d'alarme, les détecteurs et les télécommandes fonctionnant sur la même fréquence. En cas d'alarme, la sirène émet un signal lumineux et sonore puissant. Elle émet aussi un signal de confirmation à l'armement ou au désarmement par une télécommande appairée. Son dispositif d'autoprotection détecte les tentatives de détérioration ou de démontage.

Vue extérieure



Câblage interne



2. Caractéristiques techniques

Portée radio en champ libre : 200 m
Tension d'alimentation : 12 V
Batterie de secours : 7,4 V
Courant au repos : < 220 µA
Courant : < 1,2 A

Déclenchement : lorsque la sirène est armée par télécommande, l'activation d'un détecteur ou d'un contact magnétique appairé la fait retentir. Elle se déclenche aussi sur un signal d'alarme de la centrale.
Jusqu'à 16 périphériques sans fil peuvent être appairés.

3. Installation

3.1 Pose

Fixez le fond du boîtier au mur.

A. Repérez les trous et percez le mur.


B. Alignez les quatre trous du fond sur les quatre vis, puis appuyez légèrement.



4. Fonctions


4.1 Appairage et effacement des codes

• Dévissez la vis arrière et retirez le capot.
• Branchez l'alimentation externe. Le voyant vert s'allume.
• Maintenez [Rec] jusqu'au double bip signalant le mode d'appairage. Actionnez la télécommande ou le détecteur. Un signal sonore confirme l'appairage.
• Effacement : appuyez simultanément sur [Clr1] et [Clr2]. Après deux signaux sonores longs, relâchez les touches. Tous les codes sont effacés.

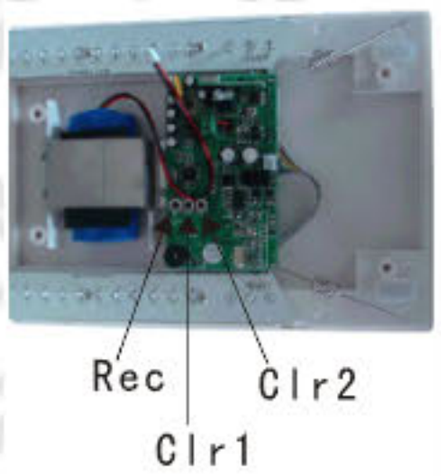

Pour appairer la centrale, placez-la en mode d'appairage, appuyez sur [#], puis sur [REC] de la sirène dans les 3 secondes.

4.2 Voyants

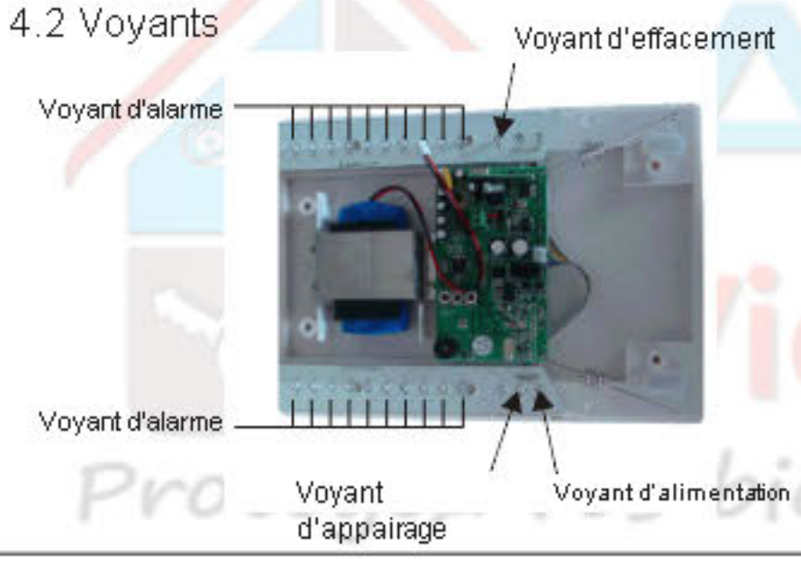

5. Autres informations

Avec des périphériques appairés directement, le voyant d'alarme clignote une fois par minute après l'armement par télécommande. La sirène retentit au déclenchement d'un détecteur uniquement si elle a été armée par télécommande. Le voyant clignote deux fois à l'armement et une fois au désarmement. Sans désarmement, la sirène retentit deux minutes, puis s'arrête automatiquement. Le manuel indique que le branchement de l'alimentation externe ne nécessite pas de distinguer les pôles positif et négatif.

Protégez vos biens ! Sécurisez votre travail !

P/N 20120316A1

AVERTISSEMENT FCC

Toute modification qui n'a pas été expressément approuvée par le responsable de la conformité peut retirer à l'utilisateur le droit d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites offrent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. L'équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il est installé ou utilisé contrairement aux instructions, il peut perturber les radiocommunications. Rien ne garantit toutefois l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si l'équipement perturbe la réception radio ou TV, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant, essayez les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

L'appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions :
(1) Il ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
(2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Alarme et Vidéosurveillance
Protégez vos biens ! Sécurisez votre travail !