




NETWORK VIDEO ALARM HOST INSTALLATION INSTRUCTIONS

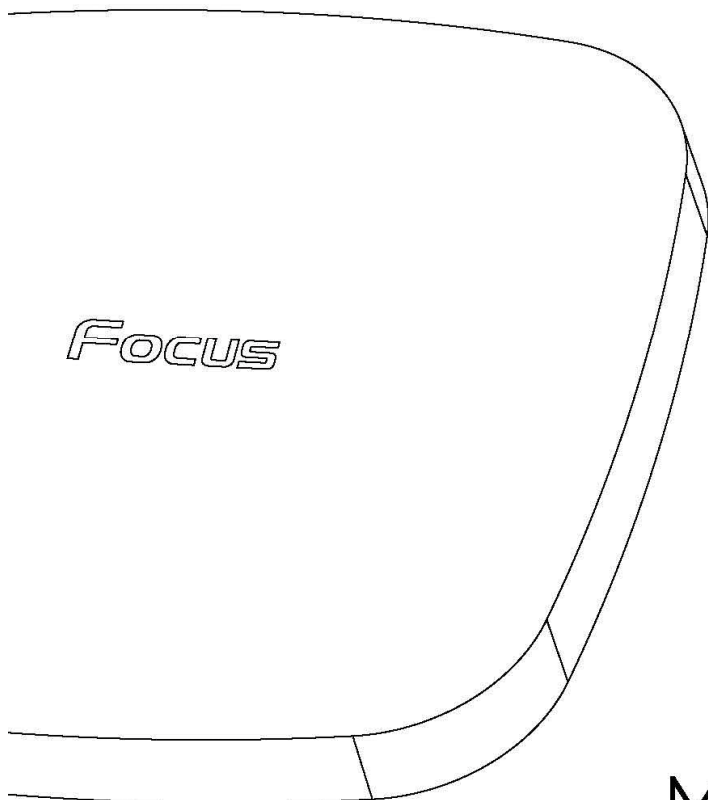

MA-IV

P/N:22281102B03

I. Technical parameters

Operating System: Embedded Linux

User Interface: Google Chrome, CMS Client, Mobile Client

Audio format: Support G711 two-way voice

Video format: H.264/H.265

Network interface: 10M/100M adaptive network interface

Modulation method: FSK

Wireless working frequency: 433/868MHz (optional)

Supported protocols: Meian P2P protocol, Onvif protocol, Meian private protocol

Wireless Connectivity: Only supports Meian wireless products

Zone attributes: 32 wireless zones, 1 wired siren, 8 single bus zone

4G module (optional): Support remote preview parameter setting

SIM card type: Micro SIM

Network support: WiFi, 4G, Ethernet

WiFi Protocol: 802.11 b/g/n

TF card: Support 8~128G standard TF card

Internal backup power supply: 3.7V/4000mAh

Entry delay: Default 10 seconds (0~255 seconds)


Exit delay: Default 10 seconds (0~255 seconds)

Power input: DC12V input

Size: L150*W150*H34mm

Working Environment: Temperature -10°C~50°C; Humidity<95%RH

II. Structure diagram

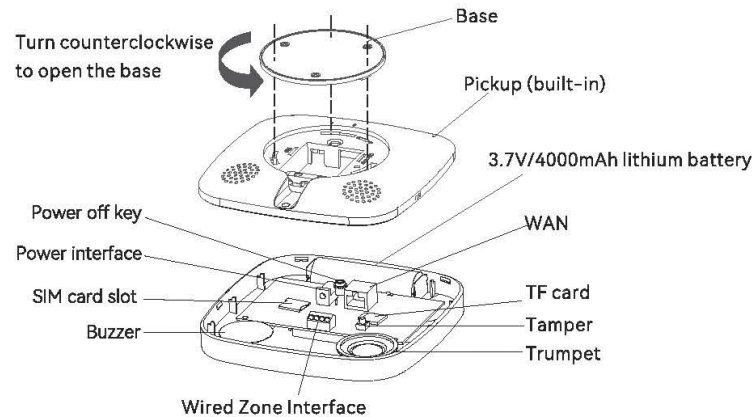

- 1 -

I. Paramètres techniques

Système d'exploitation : Linux embarqué

Interface utilisateur : Google Chrome, client CMS, client mobile

Format audio : prise en charge de la voix bidirectionnelle G711

Format vidéo : H.264 / H.265

Interface réseau : interface réseau adaptative 10M/100M

Méthode de modulation : FSK

Fréquence de fonctionnement sans fil : 433 / 868 MHz (optionnel)

Protocoles pris en charge : protocole Meian P2P, protocole ONVIF, protocole privé Meian

Connectivité sans fil : prend uniquement en charge les produits sans fil Meian

Attributs des zones : 32 zones sans fil, 1 sirène filaire, 8 zones bus simples

Module 4G (optionnel) : prise en charge de la prévisualisation à distance et du réglage des paramètres

Type de carte SIM : Micro SIM

Support réseau : WiFi, 4G, Ethernet

Protocole WiFi : 802.11 b/g/n

Carte TF : prise en charge des cartes TF standard de 8 à 128 Go

Alimentation de secours interne : 3,7 V / 4000 mAh

Délai d'entrée : par défaut 10 secondes (0~255 secondes)

Délai de sortie : par défaut 10 secondes (0~255 secondes)

Alimentation : entrée DC 12 V

Dimensions : L150 × 150 × H34 mm

Environnement de fonctionnement : température -10 °C à 50 °C ; humidité < 95 % HR

II. Schéma de structure

Tourner dans le sens antihoraire pour ouvrir la base

Base

Microphone (intégré)

Batterie lithium 3,7 V / 4000 mAh

Touche d'arrêt

Interface d'alimentation

Emplacement carte SIM

Buzzer

Interface de zone filaire

WAN

Carte TF

Anti-sabotage

Haut-parleur

III. Interface and switch description


3.1 Inserting SIM card and TF card

Please first rotate the base counterclockwise and take out the base.

Insertion of mobile phone card: As shown in the figure below, push the gap outward until it is firmly fastened, and there will be a "beep" sound when it is tightened;

TF card insertion: Insert the notch inward.

Remove: Align the phone card or TF card and push it inward before releasing it. The phone card or TF card will automatically eject.

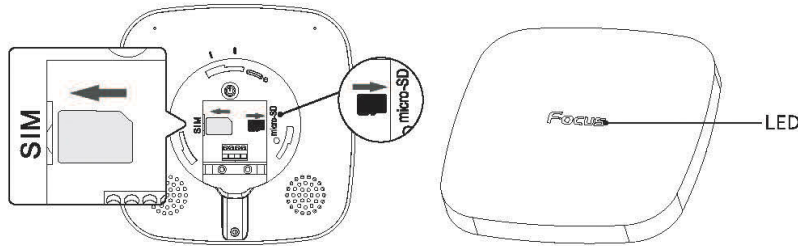

3.2 Terminals

It can be connected to 1 wired siren and 1 single bus defense zone.

Refer to the wiring method on the right for wiring.

3.3 Power off button

It is turned on when it is powered on. In the case of unplugging the power supply, press this button to turn off the battery power supply.

3.4 Tamper switch

After the host is installed on the wall, when the host is separated from the base, the tamper alarm can be triggered, and the alarm can be released by disarming.


3.5 Indicator light description

Steady blue light – disarmed

Steady red light – armed

Red and blue lights are on at the same time – arming at home

Red and blue lights flash alternately – alarm

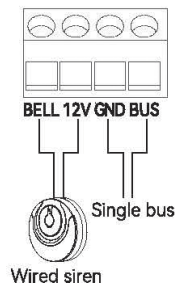

IV. Web page control

1. Device startup

Connect the host to the power supply and plug in the network cable. After the device is started, the host web page login must ensure that the host and the computer are under the same router.

2. Access the host

The host IP address is assigned by the router, and the user can obtain it in the following two ways:

- You can obtain an intranet search tool from the seller for searching;
- Log in to the mobile APP to check (see the following instructions for the use of the APP)

- 2 -

III. Description des interfaces et des interrupteurs

3.1 Insertion de la carte SIM et de la carte TF

Veuillez d'abord tourner la base dans le sens antihoraire et retirer la base.

Insertion de la carte mobile : comme indiqué sur la figure ci-dessous, poussez l'encoche vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée ; un son « bip » retentira lorsqu'elle sera correctement enclenchée.

Insertion de la carte TF : insérez la carte en orientant l'encoche vers l'intérieur.

Retrait : alignez la carte SIM ou la carte TF et poussez-la vers l'intérieur avant de la relâcher. La carte SIM ou la carte TF sera automatiquement éjectée.

LED

3.2 Borniers

Peut être connecté à 1 sirène filaire et à 1 zone de défense bus simple.

Se référer au schéma de câblage à droite pour le branchement.

3.3 Bouton d'arrêt

Il est activé lorsque l'appareil est sous tension. En cas de débranchement de l'alimentation, appuyez sur ce bouton pour couper l'alimentation de la batterie.

3.4 Interrupteur anti-sabotage

Après l'installation de l'unité sur le mur, lorsque l'unité est séparée de la base, l'alarme anti-sabotage peut être déclenchée ; l'alarme peut être désactivée par désarmement.

3.5 Description des voyants lumineux

Lumière bleue fixe : désarmé

Lumière rouge fixe : armé

Lumières rouge et bleue allumées simultanément : armement à domicile

Lumières rouge et bleue clignotant alternativement : alarme

IV. Contrôle via page web

1. Démarrage de l'appareil



Connectez l'unité à l'alimentation et branchez le câble réseau. Après le démarrage de l'appareil, la connexion à la page web de l'unité doit s'effectuer en s'assurant que l'unité et l'ordinateur sont sur le même routeur.

2. Accès à l'unité

L'adresse IP de l'unité est attribuée par le routeur. L'utilisateur peut l'obtenir de deux manières :

- Obtenir un outil de recherche intranet auprès du vendeur ;
- Se connecter à l'application mobile pour la vérifier (voir les instructions suivantes pour l'utilisation de l'application).

After obtaining the IP address, enter the IP address in the address bar to access the device through Google ;
Default username: admin, password is empty (the language can be modified in the upper right corner);
After logging in, enter the interface as shown below.

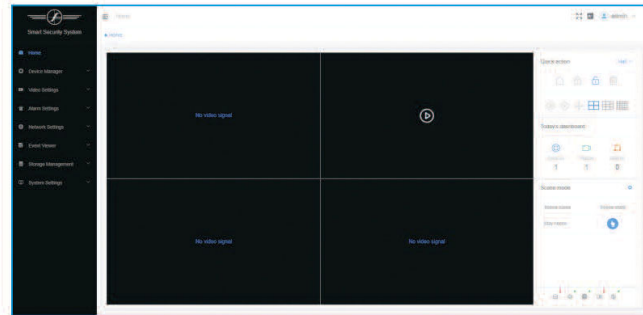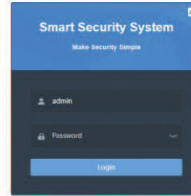

3. Adding cameras

When adding a camera, please keep the host and camera on the same LAN, and you can add 4 network cameras or WiFi cameras. Click on "Video Settings – Video Channel" to enter the video search interface on the right.

Channel Number	IP address	Username	Password	Protocol type	LAN ID	Search path	Channel enable	Action
1	192.168.3.130			Onvif	00000000000000000000000000000000	http://192.168.3.130:8080/onvif/device	Enabled	Edit Save Disable Delete
2	192.168.2.101	admin	admin1234	Onvif	00000000000000000000000000000000	http://192.168.2.101:8080/onvif/device	Enabled	Edit Save Disable Delete
3							Channel enable	
4							Channel enable	

Total 4 1/1 page 1/1 On 1

Search and bind cameras: Use the ONVIF protocol to search for network cameras. Connect the camera and the host to the same LAN (same router), modify the camera IP to the legal address under the router, click "Search and Bind Camera" – click "Bind" in the column of the camera to be added, and fill in the camera information in the pop-up window.

The default username for Meian cameras is "admin" and there is no user password. If adding cameras from other manufacturers, the actual account password will be filled in. Click on "Edit" in the enabled channel list and close the "Channel Enable" column to deactivate the camera. After setting up, click "Save" and the interface prompts that the operation was successful.

Search and configure WiFi cameras: This feature is only applicable to Meian WiFi cameras. To close the WiFi connection, please first go to "Network Settings – Basic Settings – Wireless STA", close the "Enable" button, and save. During WiFi search, the host acts as a hotspot to configure WiFi for the camera and modify the camera IP address.

Après avoir obtenu l'adresse IP, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse afin d'accéder à l'appareil via Google ;
Nom d'utilisateur par défaut : **admin**, le mot de passe est vide (la langue peut être modifiée dans le coin supérieur droit) ;
Après connexion, l'interface s'affiche comme indiqué ci-dessous.

3. Ajout de caméras

Lors de l'ajout d'une caméra, veuillez conserver l'hôte et la caméra sur le même réseau local (LAN). Il est possible d'ajouter **4 caméras réseau ou caméras WiFi**. Cliquez sur « **Video Settings – Video Channel** » pour accéder à l'interface de recherche vidéo située à droite.

Recherche et association de caméras :

Utilisez le protocole **ONVIF** pour rechercher des caméras réseau. Connectez la caméra et l'hôte au même LAN (même routeur), modifiez l'adresse IP de la caméra pour qu'elle corresponde à une adresse valide sous le routeur, cliquez sur « **Search and Bind Camera** », puis sur « **Bind** » dans la colonne de la caméra à ajouter, et renseignez les informations de la caméra dans la fenêtre contextuelle.

Le nom d'utilisateur par défaut des caméras Meian est **admin** et il n'y a pas de mot de passe utilisateur. Si vous ajoutez des caméras d'autres fabricants, le mot de passe réel du compte doit être renseigné. Cliquez sur « **Edit** » dans la liste des canaux activés et désactivez la colonne « **Channel Enable** » pour désactiver la caméra.

Après configuration, cliquez sur « **Save** » ; l'interface indiquera que l'opération a réussi.

Recherche et configuration des caméras WiFi :

Cette fonction est uniquement applicable aux caméras WiFi Meian.

Pour désactiver la connexion WiFi, allez d'abord dans « **Network Settings – Basic Settings – Wireless STA** », désactivez le bouton « **Enable** » et enregistrez.

Lors de la recherche WiFi, l'hôte agit comme un point d'accès afin de configurer le WiFi de la caméra et de modifier l'adresse IP de la caméra.

Add operation: The WiFi camera and the host are in the same local area network. Click "Search and Configure WiFi Cameras", and in the WiFi camera column found, click "Configuration" to disconnect the WiFi camera network cable. After configuration is completed, the channel list displays the bound cameras.

4. Regional Settings

Users can set multiple zones and assign devices to their respective zones, making it easy to locate the alarm device location when an alarm is triggered. They can also set zone deployment and removal to achieve synchronous management of multiple devices within the same zone.

Add/Delete Area: Click on "Device Manager— Partition Management —Add Area", enter the area name in the pop-up window, select the area type, and click "OK". Region 1 is the default region and cannot be deleted. Other regions can be deleted by clicking the "Delete" button.

Regional Settings: Click on the "Settings" button in the regional table to set whether to send SMS or make phone calls when deploying or disarming. To use this function, please first enter the "Alarm Settings – Alarm Center – Telephone Settings" section to set the phone number and number of calls.

Area number	Area name	Area type	Area state	Action
1	Hall	Lobby	Enabled	Edit, Settings, Delete
2	01	Common	Enabled	Edit, Settings, Delete
3	02	Room	Enabled	Edit, Settings, Delete
4	03	Room	Enabled	Edit, Settings, Delete

5. Addition of accessories

Add device: Click on "Device Manager – Device Management" to select two methods: "Automatic search for devices" and "add device manually".

a. Automatic search for devices: Add by matching the code with the host. Place the wireless device within a 3-meter range of the host, click on "Automatic search for devices", and trigger the device. After successful reception, the webpage displays the device type and ID.

Channel: refers to the channel that the device needs to be associated with. After deployment, when the detector triggers an alarm, the bound channel will automatically record.

Save and take effect after setting.

S/N	Device ID	Device name	Device type	Area ID	Status	Bind channel	Sub-devices	Switch type	Device status	Access method	Action
1	LINE1	ABC	Infrared	Hall	Enabled	Channel1	---	---	---	WIRELINE	Edit, Advanced Settings, Delete
2	123123132	123	User sensor	Hall	Enabled	Channel1	---	---	Online	PSK	Edit, Advanced Settings, Delete

Opération d'ajout :

La caméra WiFi et l'hôte doivent se trouver sur le même réseau local (LAN).

Cliquez sur « **Search and Configure WiFi Cameras** », puis dans la colonne de la caméra WiFi trouvée, cliquez sur « **Configuration** » pour déconnecter la caméra WiFi du réseau câble.

Une fois la configuration terminée, la liste des canaux affiche les caméras associées.

4. Paramètres régionaux

Les utilisateurs peuvent définir plusieurs zones et attribuer des appareils à leurs zones respectives, ce qui facilite la localisation de l'équipement d'alarme lorsqu'une alarme est déclenchée.

Ils peuvent également configurer le déploiement et la suppression des zones afin d'assurer une gestion synchrone de plusieurs appareils au sein d'une même zone.

Ajouter / supprimer une zone :

Cliquez sur « **Device Manager — Partition Management — Add Area** », saisissez le nom de la zone dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le type de zone, puis cliquez sur « **OK** ».

La zone 1 est la zone par défaut et ne peut pas être supprimée. Les autres zones peuvent être supprimées en cliquant sur le bouton « **Delete** ».

Paramètres régionaux :

Cliquez sur le bouton « **Settings** » dans le tableau des régions pour définir l'envoi de SMS ou d'appels téléphoniques lors de l'armement ou du désarmement.

Pour utiliser cette fonction, veuillez d'abord accéder à « **Alarm Settings – Alarm Center – Telephone Settings** » afin de définir le numéro de téléphone et le nombre d'appels.

5. Ajout d'accessoires

Ajout d'appareil : cliquez sur « **Device Manager – Device Management** » pour choisir entre deux méthodes : « **Automatic search for devices** » et « **add device manually** ».

a. Recherche automatique d'appareils :

Ajoutez l'appareil en associant le code avec l'hôte.

Placez l'appareil sans fil à moins de 3 mètres de l'hôte, cliquez sur « **Automatic search for devices** », puis déclenchez l'appareil.

Après une réception réussie, la page web affiche le type d'appareil et son identifiant.

Canal :

Correspond au canal auquel l'appareil doit être associé.

Après le déploiement, lorsque le détecteur déclenche une alarme, le canal associé enregistrera automatiquement.

Enregistrez ; les paramètres prennent effet après la configuration.

b. Add device manually: FSK 433MHz
devices and single bus can be added.

Select "FSK" for the wireless device access method, manually enter the device ID, which is the nine digit address code on the sticker on the back of the device, to add.

Select "Single Bus SBUS" for single bus defense zone. Please select the defense zone code based on the actual single bus dialing.

Red "*" is required.

After setting up, click 'Save' to take effect.

6. Scenario Management

It is divided into timed scenes, triggered scenes, and manual scenes. Note: This product does not support electrical switch events.

Timed scene: The selected area automatically executes deployment and removal at the set time.

Trigger scenario: This product does not support relay switch linkage.

Manual scene: Manually activate the scene, and execute deployment and removal after the scene delay time.

After setting up, click "Save" to take effect.

7. Arm and disarm settings

Enter the "Home" page, click on the "Quick actions" pop-up window "v", select an area, and then deploy/disarm. The screen will display a corresponding pop-up prompt, and the host will voice prompt "Zone X is armed / disarmed / stay alarmed". Clear the alarm without voice prompt.

8. Video Control

Preview

Click on the shortcut icon on the right side of the homepage to proceed: Preview all channels

Stop previewing or click In a single video channel to preview the current video.

The pan tilt control function requires camera support.

Video recording and playback

This device only records alarm videos.

b. Ajout manuel d'appareil : FSK 433 MHz

Les appareils FSK 433 MHz et le bus simple peuvent être ajoutés.

Sélectionnez « FSK » comme méthode d'accès pour l'appareil sans fil, puis saisissez manuellement l'identifiant de l'appareil, qui correspond au **code d'adresse à neuf chiffres** figurant sur l'étiquette au dos de l'appareil, afin de l'ajouter.

Sélectionnez « **Single Bus SBUS** » pour la zone de défense à bus simple. Veuillez sélectionner le code de zone de défense en fonction de la numérotation réelle du bus simple.

Les champs marqués d'un **astérisque rouge « * »** sont obligatoires.

Après configuration, cliquez sur « **Save** » pour appliquer les paramètres.

6. Gestion des scénarios

Cette fonction est divisée en **scènes programmées**, **scènes déclenchées** et **scènes manuelles**.

Remarque : ce produit ne prend pas en charge les événements de commutateur électrique.

Scène programmée :

La zone sélectionnée exécute automatiquement l'armement et le désarmement à l'heure définie.

Scène déclenchée :

Ce produit ne prend pas en charge la liaison avec un relais.

Scène manuelle :

Activation manuelle de la scène ; l'armement et le désarmement sont exécutés après le délai de scène.

Après configuration, cliquez sur « **Save** » pour appliquer les paramètres.

7. Paramètres d'armement et de désarmement

Accédez à la page « **Home** », cliquez sur la fenêtre contextuelle « **Quick actions** », sélectionnez une zone, puis armez ou désarmez.

L'écran affiche une invite correspondante et l'hôte émettra un message vocal :

« **Zone X est armée / désarmée / reste armée** ».

Effacement de l'alarme sans message vocal.

8. Contrôle vidéo

Aperçu

Cliquez sur l'icône de raccourci située à droite de la page d'accueil pour :

► **Prévisualiser tous les canaux**

✕ **Arrêter l'aperçu**, ou cliquez sur ► dans un canal vidéo unique pour afficher la vidéo correspondante.

La fonction de **contrôle PTZ (panoramique/inclinaison)** nécessite la prise en charge par la caméra.

Enregistrement et lecture vidéo Cet appareil **enregistre uniquement les vidéos d'alarme**.

Video recording: Video recording needs to be performed with the TF card inserted and the detector bound to the channel. When the detector triggers an alarm, the channel will pop up a video prompt alarm and automatically record the video.

Playback: Click on "Storage Management - Video Playback", select the channel and date, and click "▶" to play back.

9. Network settings

Click on "Network Settings" to configure network parameters. **Attention: The wireless Ap setting and wireless STA setting cannot be turned on simultaneously.**

Ethernet: This machine automatically obtains IP addresses by default. If you need to change the IP address, please turn off automatic acquisition first.

Wireless Ap: This setting is used when the host is connected to a WiFi camera as a hotspot. Non-professionals should not modify.

Wireless STA: When the host connects to the router, enter the WiFi name and password and click "Save". The encryption method defaults to "auto". After disconnecting the network cable, the host starts connecting to WiFi.

Mobile network: Please consult your phone number operator for network access methods, dialing codes, etc. After enabling mobile networks, when both the network cable and WiFi network are disconnected, the host starts using 4G networks.

V. Telephone control


When the following conditions are met, the host will call the user:

1. Insert an available SIM card into the host.
2. Set the alarm number and number of calls, log in to the host web, click on "Alarm Settings - Alarm Center - Phone Settings", and you can set 4 phone numbers.
3. Set up equipment or partition phone alarms.

Device phone alarm: When the detector/remote control triggers an alarm or malfunctions, the host will dial the set phone number. Go to the host web - "Device Manager - Device Management", select an online detector or remote control, and click on "Advanced Settings - Phone Alarm" to set it up.

Zone phone alarm: When the zone is deployed or disarmed, the host makes a call to the set phone number. Go to the host web - "Device Manager - Partition Management", click on "Settings" in the partition operation bar - Set the deployment and removal alarm type - "OK".

When the alarm is triggered or the defense is deployed or removed, the host dials the phone number 1. If it fails to connect, it dials the phone number 2, and so on. If phone number 1 has not been disarmed or the alarm has been cancelled after being connected, then dial number 1 again according to the set number of dials. Please follow the voice prompts for operation.

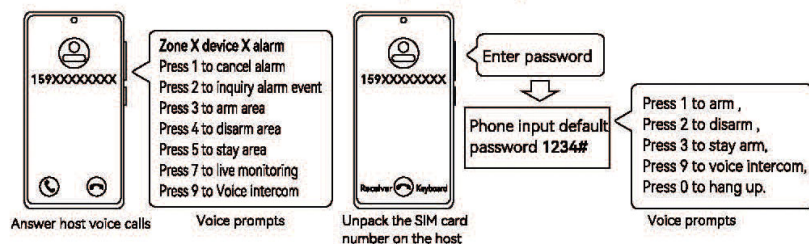

Enregistrement vidéo :

L'enregistrement vidéo doit être effectué avec une **carte TF insérée** et le **détecteur associé au canal**.

Lorsque le détecteur déclenche une alarme, le canal affiche une invite d'alarme vidéo et enregistre automatiquement la vidéo.

Lecture :

Cliquez sur « **Storage Management - Video Playback** », sélectionnez le canal et la date, puis cliquez sur ▶ pour lancer la lecture.

9. Paramètres réseau

Cliquez sur « **Network Settings** » pour configurer les paramètres réseau.

Attention : les paramètres **Wireless AP** et **Wireless STA** ne peuvent pas être activés simultanément.

Ethernet :

Par défaut, l'appareil obtient automatiquement une adresse IP.

Pour modifier l'adresse IP, désactivez d'abord l'obtention automatique.

Wireless AP :

Utilisé lorsque l'hôte se connecte à une caméra WiFi en tant que point d'accès.

Les utilisateurs non professionnels ne doivent pas modifier ce paramètre.

Wireless STA :

Lorsque l'hôte se connecte au routeur, saisissez le nom du WiFi et le mot de passe, puis cliquez sur « **Save** ».

La méthode de chiffrement est définie par défaut sur « **auto** ».

Après déconnexion du câble réseau, l'hôte se connecte automatiquement au WiFi.

Réseau mobile :

Veuillez consulter votre opérateur téléphonique pour les méthodes d'accès réseau, codes d'appel, etc.

Après activation du réseau mobile, lorsque le câble réseau et le WiFi sont tous deux déconnectés, l'hôte utilise automatiquement le **réseau 4G**.

V. Contrôle téléphonique

Lorsque les conditions suivantes sont remplies, l'hôte appellera l'utilisateur :

1. Insérer une **carte SIM valide** dans l'hôte.
2. Définir le numéro d'alarme et le nombre d'appels : connectez-vous à l'interface web, puis cliquez sur « **Alarm Settings - Alarm Center - Phone Settings** » (jusqu'à **4 numéros de téléphone** peuvent être définis).
3. Configurer les alarmes téléphoniques de l'équipement ou des partitions.

Alarme téléphonique de l'appareil :

Lorsque le détecteur ou la télécommande déclenche une alarme ou un dysfonctionnement, l'hôte compose le numéro configuré.

Chemin : **Device Manager - Device Management**, sélectionnez le détecteur ou la télécommande en ligne, puis cliquez sur « **Advanced Settings - Phone Alarm** » pour configurer.

Alarme téléphonique de zone :

Lorsque la zone est armée ou désarmée, l'hôte appelle le numéro configuré.

Chemin : **Device Manager - Partition Management**, cliquez sur « **Settings** » dans la barre d'opération de la partition, puis définissez le type d'alarme d'armement/désarmement et validez par « **OK** ».

Lorsque l'alarme est déclenchée ou que la défense est armée/désarmée, l'hôte compose le **numéro 1**.

En cas d'échec, il compose le **numéro 2**, et ainsi de suite.

Si le numéro 1 n'a pas désarmé l'alarme ou si l'alarme a été annulée après connexion, le numéro 1 est rappelé selon le nombre d'appels défini.

Veuillez suivre les **instructions vocales**.

Instructions vocales (schémas)

Répondre à l'appel vocal de l'hôte

- Zone X appareil X alarme
- Appuyez sur **1** pour annuler l'alarme
- Appuyez sur **2** pour consulter l'événement d'alarme
- Appuyez sur **3** pour armer la zone
- Appuyez sur **4** pour désarmer la zone
- Appuyez sur **5** pour maintenir la zone armée
- Appuyez sur **7** pour l'écoute en direct
- Appuyez sur **9** pour l'interphone vocal

Mot de passe :

Mot de passe par défaut d'entrée téléphonique : **1234#**

Commandes rapides :

- **1** : armer
- **2** : désarmer
- **3** : maintien armé
- **9** : interphone vocal
- **0** : raccrocher

VI. Platform Connection

Enter the host web "Network Settings – Platform Settings – CMS Platform", and Platform connection will be enabled by default. If manually filled in, please refer to the following information:

Main alarm platform address: 47.91.79.147; **Main alarm platform port:** 7809;

ID: The character below the QR code at the bottom of the device (Case matters), without user password. After filling it in, click "Save".

VII. APP USE

1. Download and Installation

Please scan the QR code left to download and install. Follow the prompts to complete the registration.



2. Add host

To control the host through the APP, the user needs to scan the QR code to add the host to the APP device list. After logging in to the account for the first time, enter the add device interface, as shown on the right, the user can also enter the regional interface and click the icon " + " to enter Scan the QR code on the sticker on the back of the device to add the device. When the scan is successful, a prompt window will pop up, click "OK".

***Note:** One device can only be added to one account, and the added user needs to be unbound before other users can be added.

3. WiFi connection

Please complete the following operations within 10 minutes after the host is powered on:

- Enter the APP and click "WiFi Settings" – "Sonic Configuration WiFi";
- Select the WiFi to be configured and enter the WiFi password, click "OK";
- Turn up the volume of the phone and bring the phone close to the host;
- The camera voice prompts "WiFi configuration is successful" and returns to the area interface.

After a while, the camera goes online.


If the host is not online, please check whether the configured WiFi is available and whether the password is correct.

VIII. Installation

For installation, please avoid dark, damp or direct sunlight.

Installation method one:

Use 3M glue to attach the main unit to the installation location. Note: The installation of adhesive stickers must be free from dust and water stains, otherwise, use screws to fix the base for installation.

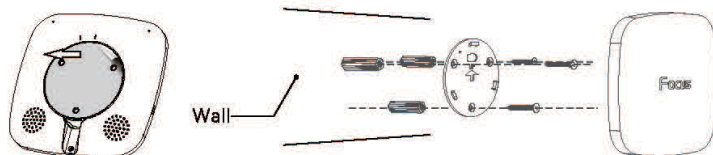

Installation method two:

Align the position of the screw holes of the base, insert the expansion rubber plug at the installation position, and use three screws to fix the base to the wall, connect it to the host and turn it clockwise until it is locked.

- 7 -

VI. Connexion à la plateforme

Accédez à l'interface web de l'hôte « **Network Settings – Platform Settings – CMS Platform** ».

La connexion à la plateforme est activée par défaut.

En cas de saisie manuelle, veuillez vous référer aux informations suivantes :

- Adresse principale de la plateforme d'alarme : **47.91.79.147**
- Port principal de la plateforme d'alarme : **7809**
- ID : caractères situés sous le **code QR** au bas de l'appareil (respecter la casse), sans mot de passe utilisateur.

Après saisie, cliquez sur « **Save** ».

VII. Utilisation de l'application (APP)

1. Téléchargement et installation

Veuillez scanner le code QR de gauche pour télécharger et installer l'application. Suivez les instructions pour terminer l'enregistrement.

(Android / iPhone)

2. Ajout de l'hôte

Pour contrôler l'hôte via l'application, l'utilisateur doit scanner le code QR afin d'ajouter l'hôte à la liste des appareils de l'application.

Après la première connexion au compte, accédez à l'interface d'ajout d'appareil (comme illustré à droite).

L'utilisateur peut également entrer dans l'interface des zones et cliquer sur l'icône « + », puis scanner le code QR situé à l'arrière de l'appareil pour l'ajouter.

Lorsque le scan est réussi, une fenêtre de confirmation apparaît ; cliquez sur « **OK** ».

Remarque : un appareil ne peut être ajouté qu'à **un seul compte**. L'utilisateur existant doit être supprimé avant d'en ajouter un autre.

3. Connexion WiFi

Veuillez effectuer les opérations suivantes **dans les 10 minutes** après la mise sous tension de l'hôte :

- Ouvrez l'application et cliquez sur « **WiFi Settings – Sonic Configuration WiFi** » ;
- Sélectionnez le réseau WiFi à configurer, saisissez le mot de passe WiFi, puis cliquez sur « **OK** » ;
- Augmentez le volume du téléphone et rapprochez-le de l'hôte ;
- Le message vocal de la caméra « **WiFi configuration is successful** » retentit et l'interface revient à la page des zones.

Après un court instant, la caméra passe en ligne.

Si l'hôte n'est pas en ligne, vérifiez que le WiFi configuré est disponible et que le mot de passe est correct.

VIII. Installation

Lors de l'installation, évitez les environnements sombres, humides ou exposés directement au soleil.

Méthode d'installation 1

Utilisez de la colle **3M** pour fixer l'unité principale à l'emplacement d'installation.

Remarque : la surface doit être propre, sans poussière ni humidité. Dans le cas contraire, utilisez des vis pour fixer la base.

Méthode d'installation 2

Alignez les trous de vis de la base, insérez les chevilles en caoutchouc dans le mur, puis utilisez **trois vis** pour fixer la base.

Connectez ensuite l'hôte et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à verrouillage.