Sirène solaire sans fil MD-326R

1. Présentation

Cette sirène solaire sans fil communique avec une centrale d'alarme, des détecteurs ou des télécommandes fonctionnant sur la même fréquence. En cas d'alarme, elle émet un signal lumineux et un son puissant. Son contact d'autoprotection signale les tentatives de détérioration ou de démontage.



Vue du produit


2. Caractéristiques techniques

Courant au repos : < 12 mA
Portée en champ libre : 100 m
Fréquence d'émission et de réception : 433 MHz

Courant en alarme : < 500 mA
Niveau sonore : environ 100 dB
Mode normal : réception.
Mode alarme : émission.

3. Installation


3.1 Socle
À 2,4 à 4,8 m du sol

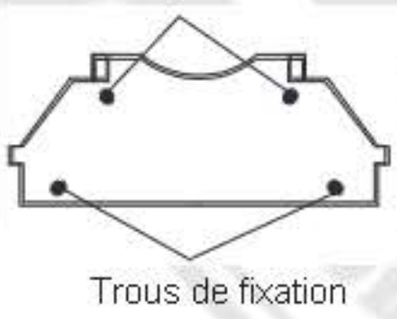

A. Repérez les trous et percez le mur.

B. Vissez le socle au mur.

3.2 Pose de la sirène

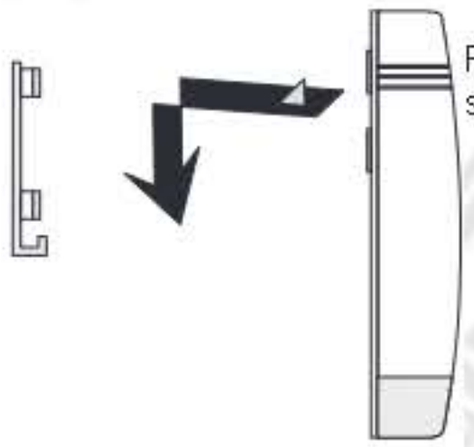


Posez la sirène comme indiqué sur le schéma de gauche.

4. Raccordement


Bornier et voyants

LED	Signification
D1-D8	État
D9	Appairage
D10	Effacement des codes

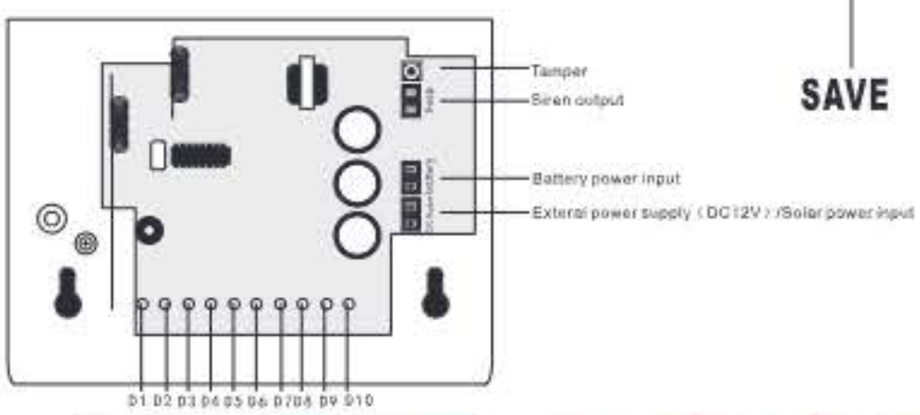

5. Appairage

Touches

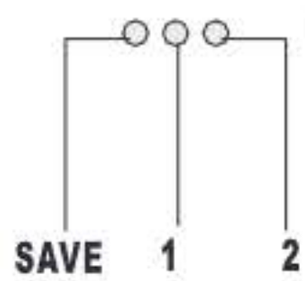

Appairage avec une centrale
Placez la centrale en mode appairage. Appuyez sur [SAVE] sur la sirène jusqu'à ce que le voyant d'appairage clignote. Un signal sonore confirme l'enregistrement.
Appairage avec d'autres périphériques sans fil
Appuyez sur [SAVE] jusqu'au clignotement du voyant. Déclenchez l'appairage du périphérique, par exemple avec son contact d'autoprotection. Un signal sonore confirme l'enregistrement.
Effacement des codes
Appuyez sur [1] et [2] ensemble. Le voyant jaune s'allume 3 s, clignote 10 s puis reste allumé. Tous les codes sont alors effacés.

Vidéosurveillance

P/N 20101216-7V2

AVERTISSEMENT FCC

Toute modification qui n'a pas été expressément approuvée par le responsable de la conformité peut retirer à l'utilisateur le droit d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites offrent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. L'équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il est installé ou utilisé contrairement aux instructions, il peut perturber les radiocommunications. Rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si l'équipement perturbe la réception radio ou TV, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant, essayez les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

SERVICE CLIENTS DU MAGASIN DU 8H00 AU 20H00 · MONTPELLIER

La sirène sans fil MD-326R peut recevoir ou émettre des signaux, mais ces deux modes ne fonctionnent pas simultanément. En fonctionnement normal, elle reste la plupart du temps en réception, assurée par le module MICRF211.
La sirène émet uniquement dans les trois situations suivantes :
1. Appairage : à réception du signal d'appairage de la centrale, elle lui répond dans les 3 secondes. Le signal dure moins de 2 secondes.
2. Autoprotection : si son contact d'autoprotection est déclenché, elle transmet une alarme dont le signal dure moins de 2 secondes.
3. Supervision : en fonctionnement normal, elle envoie toutes les 2 heures un rapport à la centrale appairée. Le signal dure moins de 2 secondes.

Fonctionnement de la MD-326R
1. Avec une centrale. Une fois appairée, la sirène reçoit un signal de la centrale en cas d'alarme. Elle clignote et retentit. Le signal d'annulation de la centrale arrête l'alarme lumineuse et sonore.
2. Avec une télécommande et un détecteur radio. Une fois les deux accessoires appairés, la sirène confirme l'armement envoyé par la télécommande par un signal sonore. Si un détecteur appairé transmet une alarme pendant que le système est armé, la sirène clignote et retentit. La commande de désarmement arrête l'alarme. La commande d'urgence de la télécommande déclenche une alarme.

Utilisation de la MD-326R
Appairage
1. Télécommande : maintenez [SAVE] jusqu'au clignotement du voyant rouge et au signal sonore de la carte. Appuyez brièvement sur la touche d'armement ou de désarmement. Lorsque la sirène répond par un signal sonore, relâchez [SAVE]. La télécommande est appairée.
2. Détecteur : maintenez [SAVE] jusqu'au clignotement du voyant rouge et au signal sonore de la carte. Déclenchez le détecteur. Un signal sonore de la sirène confirme l'appairage.
3. Centrale : placez la centrale en mode d'appairage. Maintenez [SAVE] jusqu'au clignotement du voyant rouge et au signal sonore de la carte. Attendez la confirmation sonore. La centrale affiche un identifiant à neuf chiffres lorsque l'appairage est terminé.

Effacement des codes
Cette opération efface tous les codes de la MD-326R. Procédez comme suit :

Alarme et Vidéosurveillance
Protégez vos biens ! Sécurisez votre travail !

Maintenez les touches d'effacement [1] et [2] enfoncées simultanément. Le voyant jaune de la carte clignote régulièrement et l'avertisseur émet des bips intermittents. Après environ 10 secondes, le voyant reste allumé ou s'éteint. Un signal sonore confirme l'effacement.

La MD-326R fonctionne comme récepteur et émetteur. La réception et l'émission ne fonctionnent pas simultanément.

Réception (module MICRF211)

En fonctionnement normal, la sirène reçoit les signaux de la centrale et des accessoires radio (télécommande et détecteur PIR).

1. Signaux de la centrale

Une fois la sirène appairée, la centrale lui envoie un signal ASK en cas d'alarme. La sirène retentit et clignote. À réception du signal ASK de désarmement, elle cesse de retentir et de clignoter.

2. Signaux des accessoires radio

Une fois la télécommande et le détecteur PIR appairés, le signal d'armement ASK de la télécommande arme la sirène. Si le détecteur PIR appairé émet une alarme pendant l'armement, la sirène retentit et clignote. Le signal de désarmement de la télécommande arrête l'alarme sonore et lumineuse.

Émission

La sirène émet un signal dans trois cas :

1. Elle répond à la centrale appairée après 3 secondes. Le signal dure moins de 2 secondes.
2. Si l'autoprotection se déclenche, elle transmet une alarme à la centrale. Le signal dure moins de 2 secondes.
3. Elle envoie un rapport de supervision toutes les 2 heures. Le signal dure moins de 2 secondes.

Alarme et Vidéosurveillance
Protégez vos biens ! Sécurisez votre travail !